ЭЛЕКТРОПРИВОД С САМОВОЗВРАТОМ AR564SR ДЛЯ КРАНОВ AR564SR-2, AR564SR-2M, AR564SR-2S, AR564SR-3

Руководство по эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электропривод AR564SR устанавливается на шаровые краны AR564SR-2, AR564SR-2M, AR564SR-2S, AR564SR-3 с целью управления потоком рабочей среды в трубопроводе.

ОСОБЕННОСТИ

- Для установки на краны:
  – AR564SR-2, AR564SR-2M – двухходовые из латуни;
  – AR564SR-2S – двухходовые из нерж. стали;
  – AR564SR-3 – трехходовые из латуни.
- Самовозврат в положение «закрыто» при отключении питания.
- Стандарт присоединения привода к крану – M24×1,5.
- Время открытия/закрытия: 15 с.
- Угол поворота: 90° (вращение в обоих направлениях).
- Крутящий момент: 8 Н·м.
- Питание: ~220 В, =12...24 В.
- Пыле- и влагозащищенный корпус IP67 (выдерживает кратковременное погружение на глубину до 1 м).
- Схема управления с выключателем.
- Длина кабеля для подключения: 350 мм.
- Простота монтажа.
- Долгий срок службы.
- Вес: 200 г.

Привод AR564SR



Кран AR564SR-2 в сборе с приводом AR564SR



Кран AR564SR-2 со снятым приводом



ЭЛЕМЕНТЫ ПРИВОДА

1. Корпус привода.
2. Кабель для подключения.
3. Резьбовое соединение привода с краном.
4. Выходной вал привода.

Кран AR564SR-2S в сборе с приводом AR564SR



Кран AR564SR-2M в сборе с приводом AR564SR



Кран AR564SR-3 в сборе с приводом AR564SR



Кран AR564SR-2S со снятым приводом




Кран AR564SR-2M со снятым приводом




Кран AR564SR-3 со снятым приводом





Привод AR564SR (вид снизу)

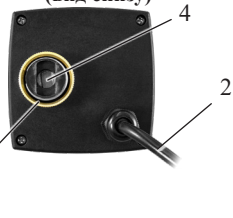

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

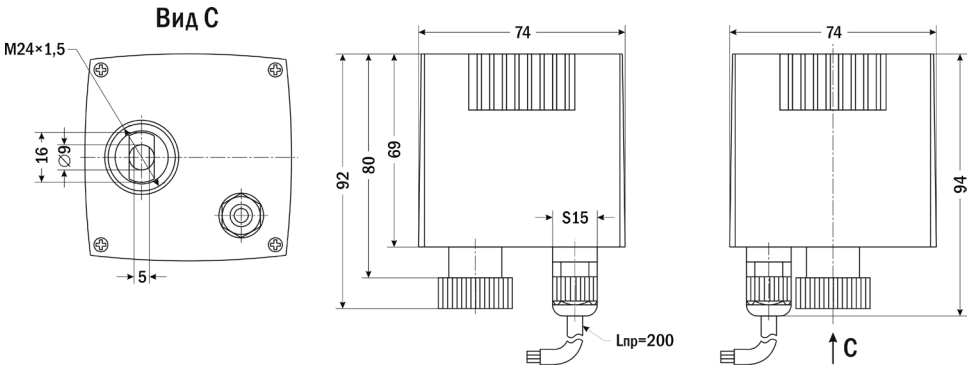

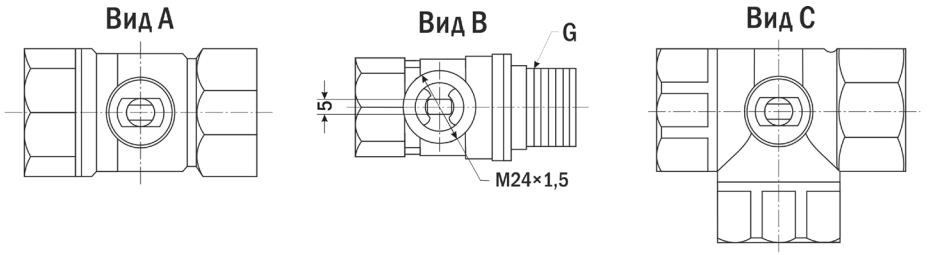

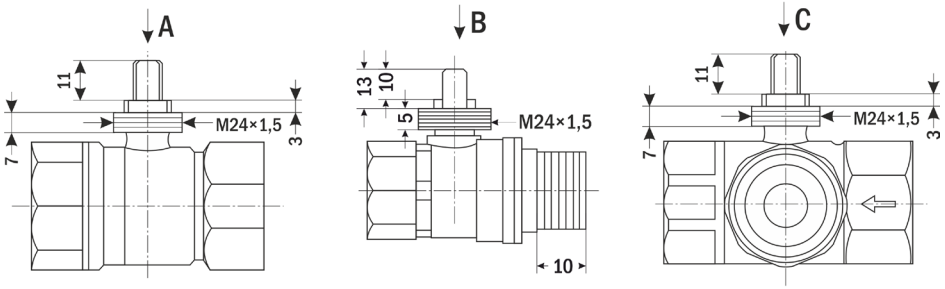

Кран AR5xx-2, AR5xx-2S
со снятым приводом

Кран AR5xx-2M
со снятым приводом

Кран AR5xx-3
со снятым приводом

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изолировано. Напряжение указано на шильде привода. Убедитесь, что параметры привода (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети. Если параметры не совпадают, привод может выйти из строя.


Подключите привод в соответствии со схемой подключения. Все электрические подключения следует выполнять при отсутствии напряжения питания.

Внимание! Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

Внимание! При первом включении (подаче питания), происходит заряд конденсаторов режима самовозврата, при этом задержка отклика привода может составлять до 7 секунд.

При последующих включениях привода отклик происходит сразу без задержки.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНА AR564SR-2, -2S, -2M

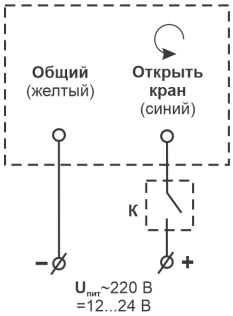


1. **Подключение:**
   - желтый провод подключите к $U_{пит}$;
   - синий провод подключите к $U_{пит}$ через выключатель К.
2. **Управление:**
   - открыть кран: замкните выключатель К. Кран открывается и остается открытым, пока замкнут выключатель К;
   - при размыкании выключателя К привод производит самовозврат в закрытое положение, кран остается закрытым, пока разомкнут выключатель К.

Для автоматического управления в качестве выключателя К можно использовать любой прибор, который обеспечивает замыкание/размыкание, например, регуляторы https://www.kipspb.ru/catalog/termoregulator/, https://www.kipspb.ru/catalog/6541/

Для ручного управления в качестве выключателя К можно использовать кнопки с фиксацией AR-XB2-BT, AR-XB2-BS, SD16-22ATA, антивандальные кнопки с фиксацией или переключатели на 2 положения SD16-V-22IR, SD16-V-22K, AR-XB2-BD, AR-XB2-BJ, AR-LA800E-BLSM, AR-XB2-BG.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНА AR564SR-3

В зависимости от начального положения штока кран AR564SR-3 может работать как переключающий или как смесительный.

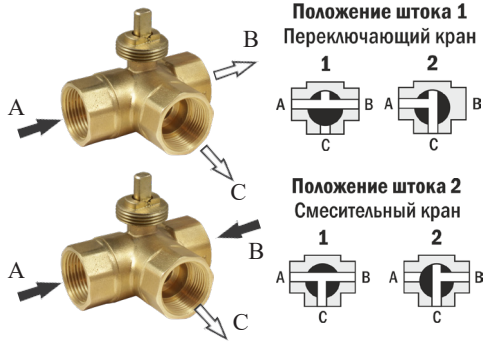


A. Вход.
B, C. Выходы.

Состояние 1: открыт путь A–B.
Состояние 2: открыт путь A–C.

A, B. Входы.
C. Выход.

Состояние 1: все пути (A, B, C) открыты.
Состояние 2: вход A закрыт,
B и C открыты.

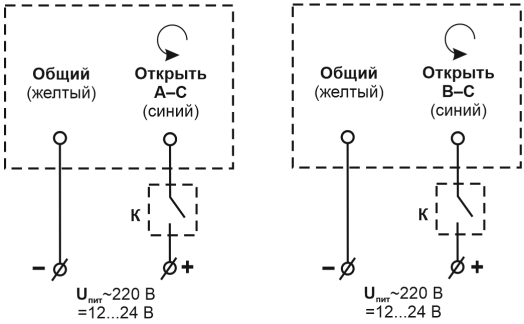

Подключение: см. п. 1

Управление:

- Открыть A–C: замкнуть выключатель К. Кран остается в состоянии «открыт путь A–C», пока замкнут выключатель К.
- Открыть A–B: разомкнуть выключатель К. Кран остается в состоянии «открыт путь A–B», пока разомкнут выключатель К.
- Открыть B–C: замкнуть выключатель К. Кран остается в состоянии «открыт путь B–C», пока замкнут выключатель К.
- Открыть A–B–C: разомкнуть выключатель К. Кран остается в состояни «все пути открыты», пока разомкнут выключатель К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
Время открытия/закрытия, с	15		
Угол поворота, °	90 (вращение в обоих направлениях)		
Крутящий момент, Н·м	8		
Степень пылевлагозащиты	IP67		
Питание, В	~220	=12...24	
		=12	=24
Ток, мощность	50 мА, 4 ВА	150 мА, 2 Вт	60 мА, 2 Вт
Пусковой ток зарядки конденсатора	50 мА	1А	
Ток покоя	-	10 мА	6 мА
Схема подключения	2-проводная с выключением одного контакта		
Длина кабеля, мм	350		
Габаритные размеры, мм	92×74×74		
Вес, г	200		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Электропривод AR564SR
питание _____В.

Дата продажи: _____

М. П.