ПНЕВМОПЕДАЛЬ
ПП422

Руководство по эксплуатации

Область применения

Пневмопедали относятся к направляющей аппаратуре и служат для управления направлением движения потоков сжатого воздуха. Управление осуществляется за счет переключения схемы соединения внутренних каналов распределителя с входными и выходными присоединительными отверстиями.


Особенности:

- тип: 4/2 (4-линейная, 2-позиционная);
- ножное управление.

Рабочая среда: очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм).
Рабочая температура: -5...+80ºС.
Рабочее давление: 0...0,8 МПа.
Присоединение: G¼".



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

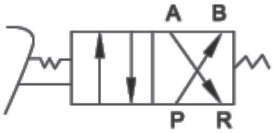


Расшифровка обозначений:
P – порт питания;
A – рабочий порт;
B – рабочий порт;
R – порт выхлопа.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Пневмопедаль ПП422 – пневмораспределитель 4-линейный, 2-позиционный предназначен для распределения воздушных потоков, управления исполнительными устройствами пневмосистем. Срабатывает при нажатии на верхнюю часть корпуса и выдает пневматический сигнал для потребителей пневмосистемы.

В исходном положении воздух подается через порт питания P на рабочий порт B, при этом рабочий порт A соединен с портом выхлопа R. При нажатии на педаль порт питания P переключается на рабочий порт A, а рабочий порт B переключается на порт выхлопа R. Спускной порт оборудован глушителем.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

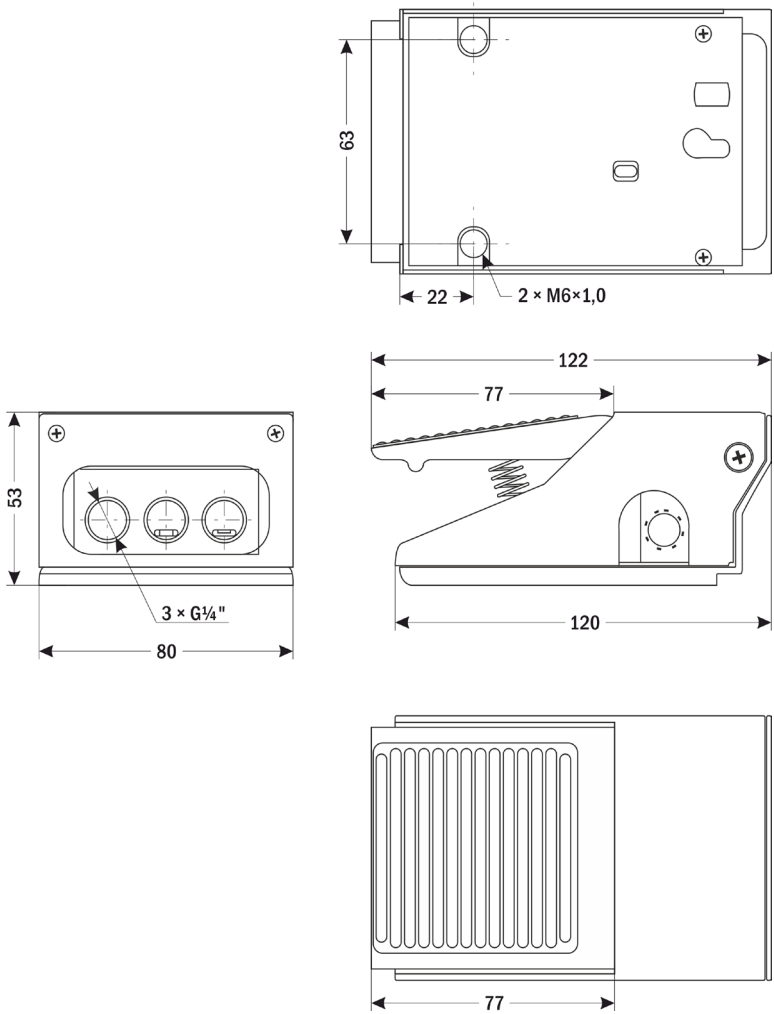

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пневмопедаль не требует обслуживания. В случае выхода пневмопедали из строя, она должна быть демонтирована и отправлена изготовителю для осмотра и тестирования. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Официальный дилер: ООО "КИП-Сервис"
+7 (343) 200-08-39 www.kip-ural.su

Пневмопедаль ПП422.

Дата продажи: _____ ***М. П.***